HÜTER

ПАСПОРТ

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

huter.su

Серия SGC

SGC 2.3E/50A GR

WWW.HUTER.SU

huter.su

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели «Снегоуборщик электрический» торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

huter.su

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....5
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....5
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....9
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....9
5. ОБЩИЙ ВИД.....10
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....10
7. СБОРКА.....11
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ.....12
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХУСТРАНЕНИЯ.....13
10. ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ СНЕГОУБОРЩИКА.....13
11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....14
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....17
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....18

huter.su

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный паспорт технического устройства содержит важную информацию о правилах безопасности, правильной эксплуатации, сборки и обслуживания.

⚠ Внимание!

Перед использованием данного устройства обязательно изучите содержание паспорта.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для безопасного использования технического устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид и конструкцию прибора, не ухудшающих качество прибора, без предварительного уведомления. Внешний вид приборов может отличаться от приведенного на рисунке. Изменение внешнего вида не влияет на функциональные и технические характеристики прибора и не требует внесения изменений в паспорт.

Правила реализации продукта определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

⚠ Внимание!

При несоблюдении правил безопасности и условий/требований эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, фирма-производитель снимает с себя ответственность за несчастные случаи и повреждения, нанесенные людям, а также за ущерб оборудованию и помещениям.

huter.su

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Снегоуборщик электрический (далее по тексту снегоуборщик электрический, снегоуборщик, прибор, устройство, оборудование) является оборудованием повышенной опасности. Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в паспорте.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

1. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
3. Запрещается эксплуатировать и обслуживать устройство в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием сильнодействующих медицинских препаратов.
4. Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
5. Включение прибора должно осуществляться только по завершении его полной сборки.
6. Проверьте правильность установки защитных экранов и щитков. Щитки и экраны предназначены для вашей защиты от отбрасываемых предметов и для предотвращения прикосновения к горячим деталям двигателя и движущимся компонентам.
7. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.
8. Используйте снегоуборщик только по его назначению для очистки снега с ровных и твердых поверхностей. Запрещается использовать для уборки любых других материалов, кроме снега.
9. Запрещается использовать снегоуборщик для уборки смерзшегося, слежавшегося снега или льда. Высота снежного покрова не должна превышать 2/3 высоты ковша снегоуборщика.
10. Не рекомендуется работать устройством в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помощь.
11. Эксплуатация устройства разрешена только в дневное время или при хорошем освещении в условиях хорошей видимости. Всегда сохраняйте равновесие и удерживайте устройство крепко за рукоять.
12. Запрещается использование изделия во время дождя, сильного ветра, а также при других погодных условиях, представляющих угрозу

huter.su

безопасности оператора и окружающих.

13. Внимательно осмотрите зону работы прибора и уберите из нее все посторонние предметы, включая коврики, санки, доски, провода и т.п.
14. Запрещается подвергать изделие воздействию влаги и сырости. Не допускается попадание металлических предметов и жидкостей внутрь изделия. Это может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
15. Перед использованием снегоуборщика внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прилагайте к нему данное руководство. Внимательно ознакомьтесь с элементами управления и правильными методами эксплуатации устройства. Научитесь быстро останавливать устройство и выключать элементы управления.
16. Позаботьтесь, чтобы в месте проведения работ отсутствовали посторонние лица, особенно маленькие дети и домашние животные. Запрещается находиться ближе 15 м от работающего устройства.
17. Избегайте слишком длительного управления изделия, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред здоровью.
18. Делайте технологические перерывы, отключая двигатель, для исключения негативного воздействия шума и вибрации.
19. Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем электро-, газо- и водоснабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения.
20. При работе со снегоуборщиком используйте средства защиты (защитные очки, перчатки, обувь, подошвы которой не скользят, не широкую одежду, наушники при длительной работе).
21. Следите затем, чтобы Ваши руки и ноги, а также одежда находились как можно дальше от вращающихся и нагревающихся элементов снегоуборщика.
22. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей изделия. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями изделия.
23. Избегайте контакта Вашего тела с выходным отверстием желоба.
24. Не располагайте руки и ноги на вращающихся элементах или под ними. Включайте двигатель только при обеспечении безопасного расстояния от конечностей пользователя.
25. Управляйте устройством двумя руками.
26. Во время использования, располагайтесь только позади машины.
27. Не работайте со снегоуборщиком на склоне, это увеличивает риск получения травм.
28. Никогда не применяйте снегоуборщик для уборки снега с гравийной дорожки или дороги, так как может произойти подбор и выброс камней.

huter.su

Снегоуборщик может отбросить камни и другие предметы с силой, достаточной для получения серьезной травмы.

29. Будьте внимательны при работе в зонах близких к зоне движения автотранспорта.
30. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы механизма.
31. Не прилагайте чрезмерных усилий - оператор должен постоянно сохранять равновесие, а его ноги должны иметь жесткую опору.
32. Не перегружайте устройство, пытаясь убирать снег на максимальной скорости.
33. Запрещается эксплуатация изделия вблизи мест использования или хранения взрывоопасных жидкостей, газов и других опасных веществ.
34. После соударения с посторонним предметом, выключите устройство, выньте шнур питания и осмотрите устройство на наличие повреждений. Устраните любые повреждения прежде, чем произвести повторный запуск и продолжить работу.
35. Не пользуйтесь устройством с неисправным выключателем. Любое устройство с неисправным выключателем опасно и должно быть отремонтировано.
36. Если устройство начинает сильно вибрировать, остановите его и установите причину вибраций. Вибрация обычно свидетельствует о проблемах в работе устройства.
37. Ходите, а не бегайте. Будьте внимательны, чтобы избежать падений в результате поскальзывания, особенно при движении назад (задним ходом).
38. Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.
39. Не применяйте снегоуборщик для чистки крыш.
40. Отключайте устройство от источника питания каждый раз, когда вы покидаете рабочее место, или перед проведением работ по очистке корпуса коллектора/шнека или разгрузочной направляющей, а также во время проведения ремонтных работ, регулировок или осмотров.
41. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисномцентре.
42. Забившийся в машину снег разрешается вычищать только после остановки двигателя (устройства) и только с помощью специального очистительного инструмента. Запрещается очистка желоба без дополнительных инструментов.
43. Никогда не опускайте руки в трубу выброса при работающем двигателе, это может привести к серьезной травме.
44. При использовании снегоуборщика на значительном расстоянии от источника питания обязательно используйте удлинительный шнур, способный выдерживать ток, который потребляет данное устройство. Ненадлежащий шнур вызовет падение напряжения в сети, что приведет к перегреву и потере мощности питания.

huter.su

45. Для предотвращения поражения электрическим током используйте удлинители, пригодные для применения вне помещений.
46. После завершения работы, при переходе с одного обрабатываемого участка на другой, при перерывах в работе, перед проведением регулировки механизмов снегоуборщика, ремонтом и техническим обслуживанием извлеките шнур питания из розетки.
47. При применении удлинителя барабанного типа провод должен быть размотан с барабана полностью.
48. Во время работы следите за тем, чтобы кабель удлинителя располагался по ходу движения сзади снегоуборщика.
49. Перед началом работы всегда проверяйте состояние кабеля питанияи удлинителя на наличие повреждений, износа или обрывов. Поврежденный кабель питания или удлинитель необходимо отремонтировать либо заменить.
50. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться только квалифицированными специалистами. Ремонт или техническое обслуживание, выполненные неквалифицированным персоналом, могут привести к получению пользователем серьезной травмы или повреждению изделия.
51. Храните устройство в сухом, запираемом на замок и недоступном для детей помещении.
52. Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также использовать не оригинальныезапасные части.

3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

	Перед использованием читать паспорт		Не производить очистку шнека руками
	Не прикасаться к вращающимся частям снегоуборщика во время работы		Опасность получения травм вращающимися частями снегоуборщика

Таблица 1. Знаки безопасности.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	**Кол-во, шт.**
Снегоуборщик	1
Паспорт	1
Рукоятка управления в разборе	1
Колеса	1 компл.

Таблица 2. Комплектность

muter.su

5. ОБЩИЙ ВИД

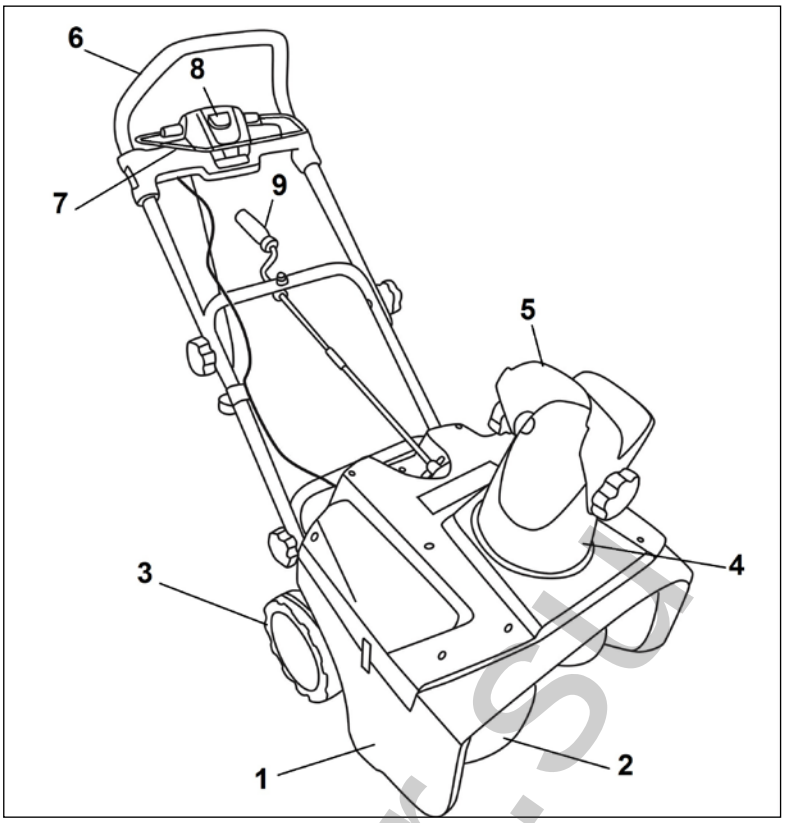


Рис. 1. Общий вид

1. Снегозаборный ковш
2. Шнек
3. Колеса
4. Желобдля выброса снега
5. Отражатель выброса снега
6. Рукоятка управления
7. Основной рычаг включения снегоуборщика
8. Кнопка блокировки случайного включения снегоуборщика
9. Рукоятка поворота желоба

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия SGC / Модель	**SGC 2.3E/50A GR**
Мощность, Вт	2300
LED подсветка	Нет
Скорость, об/мин	2800
Ширина захвата, см	50
Высота захвата, см	30
Степень защиты	IP X4
Вес, кг.	13

Таблица 3. Технические характеристики

.

huter.su

7. СБОРКА

Установите нижнюю и верхнюю части рукоятки управления и закрепите их специальными винтами из комплекта. Для удобства, кабель питания закрепите в пластиковом держателе на рукоятке.

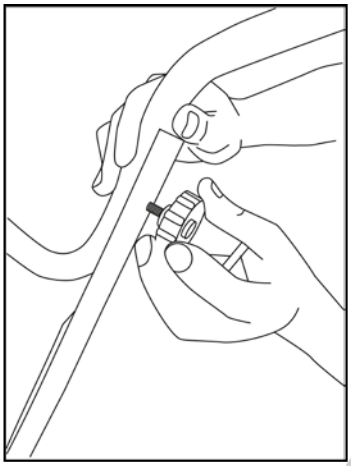


Рис.2 Закрепление рукояток управления

Установите рукоятку поворота желоба на корпус снегоуборщика. Для этого соедините две части рукоятки, установите на корпус, и закрепите болтом.

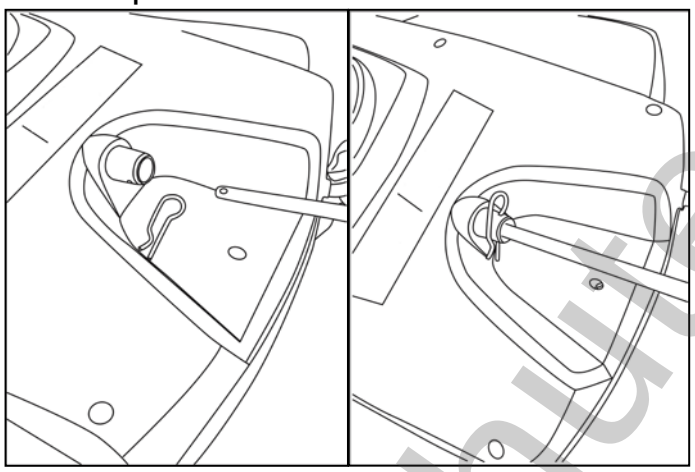


Рис.3 Установка рукоятки поворота желоба

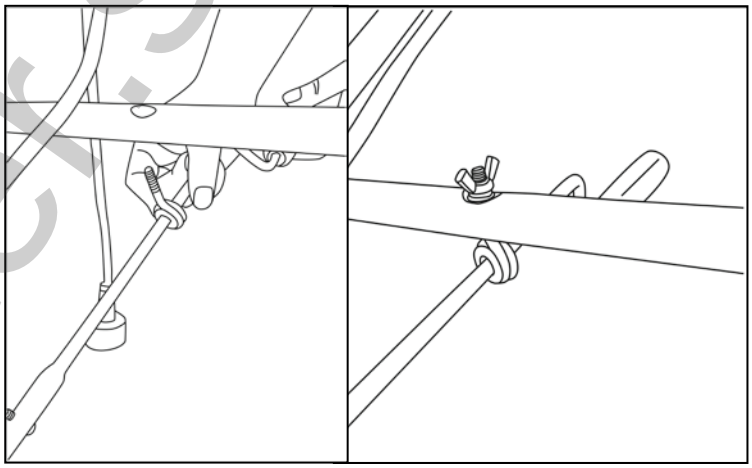


Рис.4 Закрепление рукоятки поворота желоба

Установите отражатель выброса снега и закрепите винтами из комплекта.

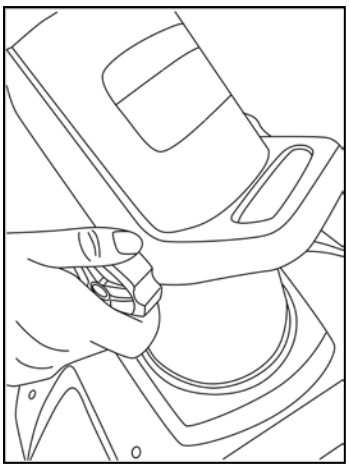


Рис. 5 Установка отражателя выброса снега

huter.su

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

1. Снегоуборщик подключается к электрической сети с напряжением 220-230В и частотой 50Гц.
2. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания, если она не соответствует размеру вашей розетки и изменять длину сетевого шнура питания.
3. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).
4. При износе щеток электродвигателя их должен заменить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).

Внимание!

Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте снегоуборщик и вентиляционные каналы корпуса снега. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса снегоуборщика посторонних предметов и жидкостей.

5. Если двигатель снегоуборщика не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите снегоуборщик. Отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети.
6. 6. Колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют на нормальную работу снегоуборщика. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.
7. Не перегружайте снегоуборщик. Не допускайте чрезмерной нагрузки, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Не выполнение этого требования способно привести к перегрузке, срабатыванию защиты и выходу из строя электродвигателя снегоуборщика. Не допускается эксплуатация снегоуборщика с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.
8. Большинство проблем с двигателем вызвано ослаблением или плохими контактами в разъёмах, перегрузкой, пониженным напряжением (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов).
9. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования снегоуборщика необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 1,5 мм., при общей длине не более 50 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к снегоуборщику через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей.

huter.su

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХУСТРАНЕНИЯ

Неисправнос	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания.	
	Стерлись графитовые щетки	
Двигатель гудит, но не работает	Слишком твердый снег	Переместите в место с рыхлым снегом
	Шнек заблокирован	Отключите устройство от сети и разблокируйте шнек
Повышенная вибрация, шум.	Поврежден шнек	Замените шнек.
	Ослабли крепёжные детали	Затяните крепления
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток ротора или статора.	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта

Таблица 4. Возможные неисправности

10. ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ СНЕГОУБОРЩИКА

Внимание!

Все мероприятия по чистке снегоуборщика производятся при выключенном двигателе.

Чистка

После работы снегоуборщик необходимо почистить. Для очистки шнека и желоба используйте щетку. Также для очистки снегоуборщика можно использовать струю воды под давлением. После этого дайте ему высохнуть.

Хранение

Если снегоуборщик не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует:

1. Очистить снегоуборщик.
2. Протереть металлические части масляной тканью.
3. Накрыть снегоуборщик и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение.

Снегоуборщик не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1°С до +35°С, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка

Транспортирование оборудования проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с

nuter.su

правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании снегоуборщика должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.

Транспортирование должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Утилизация

Снегоуборщик, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте снегоуборщик вместе с бытовым мусором; рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок на прибор устанавливается один год, который исчисляется с даты продажи прибора первому покупателю.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на производственные неисправности (дефекты), выявленные в течение гарантийного срока.
3. Гарантия включает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей. Дефектной частью (изделием) считается часть прибора, в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) прибора первому покупателю и выявленный в гарантийный срок в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт в течение гарантийного срока производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки. Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте и нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
5. Потребитель в случае выявления недостатков прибора обязан известить об этом Продавца или Производителя в течение 10 дней с момента выявления недостатка прибора. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ).
6. Прибор, сдаваемый для гарантийного обслуживания/ремонта,

huter.su

должен быть в чистом и собранном виде и в полной комплектации. В случае если прибор для гарантийного ремонта предоставляется грязным и/или в разобранном виде и/или не укомплектованным, продавец/изготовитель вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.

7. Гарантийный ремонт производится при наличии в гарантийном талоне печати продавца, даты продажи и подписи продавца.

8. При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

9. Гарантийный ремонт не производится при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте изделия вне гарантийной мастерской

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на прибор без серийного номера, а также с удалённым, стёртым, нечитаемым и изменённым серийным номером;
- на лакокрасочное покрытие;
- на прибор, который в течение гарантийного срока полностью выработал свой ресурс (коммерческая эксплуатация прибора, предназначенного для бытового использования);
- в случае неисправностей, вызванных использованием некачественных запчастей и принадлежностей;
- в случае внесения изменений в конструкцию прибора;
- в случае использования прибора не по назначению, указанному в паспорте товара;
- в случае неисправностей, вызванных несоблюдением требований по работе, техническому обслуживанию и хранению прибора, изложенных в настоящем паспорте;
- в случае наличия механических повреждений корпуса прибора (сколов, трещин и т.п.);
- в случае температурных повреждений корпуса;
- в случае, если неисправность вызвана работой прибора при повышенном или пониженном напряжении электрической сети;
- на чистку и периодическое техническое обслуживание;
- при отсутствии гарантийного талона;
- гарантийный талон не оформлен соответствующим образом – не принадлежит представленному изделию, в талоне нет даты продажи или подписи продавца или печати торговой организации;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте изделия вне гарантийной мастерской (нарушены пломбы, сорваны шлицы винтов и т.п.);
- на расходные материалы такие как: ремни привода шнека, угольные щетки, корпус снегоуборщика, кабели, шнек, тросики.
- на перегрузку и заклинивание (одновременный выход из строя

nuter.su

ротора и статора или обеих обмоток статора; выявляется при диагностике в сервисном центре);

- на повреждение снегоуборщика, вызванное попаданием в снегозаборник посторонних предметов (камни, кирпичи и т.п.).

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Дорогой покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за выбор продукции “Huter”. Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Данное изделие имеет бытовое назначение, поэтому не подвергайте его чрезмерным нагрузкам.

Изготовитель устанавливает срок службы на Снегоуборщик электрический 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации снегоуборщика “HUTER” составляет 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

huter.su

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Снегоуборщик электрический “Huter” _____

зав №_____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации_____

м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	**Описание дефекта, № прибора**	**Описание дефекта, № прибора**
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

huter.su

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

- **Абакан**, квартал Молодежный, д. 12А, к. 1, тел: +79083263010
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел: +79628554018, +78613763846
- **Архангельск**, ул. Окружное шоссе, д. 9, тел: +79523012526
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д. 11, тел: +78512994776
- **Барнаул**, ул. Южный проезд, д. 14 лит. 6, тел: +73852251310, +73852251260
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, к. 5, тел: +74722402913
- **Благовещенск**, ул. Промышленная, д. 5А, тел: +74162319868, +79146010700
- **Братск**, ул. Коммунальная, д. 17, стр. 2, тел: +79149392372
- **Брянск**, ул. Московский проспект, д. 138Б, стр. 1, тел: +74832590644, +79606961303
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д. 2А, тел: +79646944034
- **Владивосток**, ул. Днепровская, д. 102А, стр. 2, тел: +79046240329, +74232492672
- **Владимир**, ул. Гастелло, д. 8Б, к. 2, магазин "33 Болта" (пункт приема), тел:+79399117955
- **Волгоград**, ул. Волжский проспект, д. 4К, тел: +78442780168
- **Воронеж**, ул. проспект Труда, д. 48Ф, тел: +74732045329
- **Екатеринбург**, ул. Селькоровская, 114в, тел: +79655097808, +73433845725
- **Ижевск**, ул. Пойма, д. 22, лит. В, тел: +73412918710
- **Иркутск**, ул. Трактовая, д. 28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5, тел: +73952707162, +79086604157
- **Йошкар-Ола**, ул. Дружбы, д. 111, тел: +78362497232
- **Казань**, ул. Габдуллы Тукая, д. 125, тел: +78432060365
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: +74012763609
- **Калуга**, ул. Дальняя, д. 17А, тел: +79657099896, +74842922376
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2, к. 2, вход Б1, тел: +73842650269, +79059073869
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел: +78332217141, +78332214271
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 111, тел: +74942467376, +74942461859
- **Краснодар**, ул. Алуштинская, д. 11, тел: +79891985435, +78612034692
- **Красноярск**, Северное шоссе, 7И/2, тел: +73912046288
- **Крым, село Перово**, ул. Хачирашвили, д. 56, тел: +73652669748, +79780911958
- **Курган**, ул. Омская, д. 171Б, тел: +73522630925, +73522630924
- **Курск**, ул. Энгельса, д. 30, тел: +79066926446
- **Липецк**, ул. Стаханова, д.26А, сервисный центр "Арсенал" (пункт приема), тел: +74742569200, +74742569300
- **Магнитогорск**, ул. Вокзальная, д. 1, стр. 3, тел: +79193428212
- **Москва**, ул. Каширский проезд, д. 23, стр. 7, тел: +74951189642
- **Московская область**, **рп. Горки Ленинские**, СНТ Вятичи, д. 185, тел: +74956464141
- **Московская область**, **д. Новая Купавна**, ул. Новая, д. 9, тел: +74951086486, +79687728136
- **Московская область**, **г. Долгопрудный**, ш. Новое, д. 31, лит. Ч, тел: +74959688570
- **Мурманск**, ул. Промышленная, д. 19, оф. 406, тел: +78152656190
- **Набережные Челны**, ул. Товарная, д. 6Б/1, тел: +78552205743, +79089348009
- **Нижний Новгород**, ул. Ларина, д. 18А, тел: +78314290565
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная, д. 37, тел: +73435963760
- **Новокузнецк**, ул. Производственная, д. 19/1, тел: +73843204931, +79609317141
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе, д. 1/4, тел: +73833732796
- **Омск**, ул. Космический проспект, д. 109, стр. 1, дверь 20, эт. 2, тел: +73812381862
- **Оренбург**, ул. Базовая, д. 17А, тел: +73532486490
- **Орск**, ул. Орское шоссе, д. 6, к. 2, тел: +73532376289
- **Орёл**, ул. Силикатный переулок, д. 1, тел: +74862445819
- **Пенза**, ул. Бумажников, д. 17, тел: +78412224679

huter.su

- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. 6А, к. 1, тел: +73422058529
- **Петрозаводск**, ул. Заводская, д. 10А, тел: +79212226780, +78123098708
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе, д. 1, тел: +78652205850, +79682792791
- **Ростовская область, х. Ленинакан**, ул. Севастопольская, д. 44, тел: +79381002083
- **Рязань**, ул. Проезд Яблочкова, д. 8Г, тел: +74912466558
- **Самара**, ул. Заводское шоссе, д. 15А лит. А, тел: +79608297311, +78462060552
- **Санкт-Петербург**, ул. Ириновский проспект, д. 14, к. 3, тел: +78123099275
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д. 130А, база комбината "Сура», тел: +78342223637
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: +78452491179
- **Смоленск**, ул. Краснинское шоссе, д. 37Б, стр. 2, тел: +74812294699
- **Сочи**, ул. Транспортная, д. 28, тел: +78622265745
- **Ставропольский край, Михайловск**, ул. Ленина, д. 162А, к. 3, тел: +78652206562
- **Стерлитамак**, ул. Кочетова, д. 43А, тел: +73472294410
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел: +73462758231
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, стр. 7, тел: +79641308573, +74752503796
- **Тверь**, д. Большие Перемерки, д. 82, тел: +74822633171, +79201854877
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел: +78482651205, +79649730429
- **Томск**, проспект Фрунзе, д. 119/5, стр. 1, тел: +73822903042, +79528010517
- **Тула**, ул. Ханинский проезд, д. 25/3, тел: +74872740253
- **Тюмень**, ул. Старый Тобольский тракт 5-й километр, д. 1Ас3, тел: +73452662891
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160В, тел: +73012204287
- **Ульяновск**, ул. Московское шоссе, д. 14, тел: +78422270630, +78422242169
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, к. 7, лит. 2Б, тел: +73472145359
- **Хабаровск**, ул. Суворова, д. 80Н, тел: +74212934468
- **Чебоксары**, ул. Вурнарское шоссе, д. 11, тел: +79623214175, +78352355383
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6/3, тел: +73512224315, +73512224316
- **Череповец**, ул. Гоголя, д. 60, стр. 1, тел: +78202490534, +79115178792
- **Чита**, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, тел: +73022284479
- **Шахты**, пр-кт. Победы Революции, д. 1А, тел: +79094066311, +78633035610
- **Южно-Сахалинск**, проспект Мира, д. 2Б/5, к. 8, тел: +74242490785
- **Ярославль**, ул. Журавлева, д. 3Г, тел: +74852695209, +74852663220
- **Армения**, **Ереван**, ул. СмбатаЗоравара, д. 11/1, тел: +37441999226, +37491226998
- **Беларусь**, **Витебск**, ул. Проспект Фрунзе, д. 81, к. 24, помещение 2, тел:+375255021910
- **Беларусь**, **Гомель**, ул. Текстильная, д. 9, тел: +375232293918, +375333772944, +375445106000, +375293272944
- **Беларусь**, **Минск**, ул. Богдановича 78-2Н, ООО «РемФабрика», тел: -
- **Беларусь**, **Минск**, ул. Притыцкого, д. 62/1 (цокольный этаж), тел: +375297629629
- **Беларусь**, **Минск**, ул. Партизанский проспект, д. 2, тел: +375293970287
- **Казахстан**, **Актобе**, ул. Шестихатка, д.104/2, тел: +77132724640, +7 708 589 3401
- **Казахстан**, **Алматы**, ул. Илийский тракт, д. 29, тел: +77272254745, +77272254746
- **Казахстан**, **Астана**, ул. Циолковского, д. 4Б, склад 8а, тел: +77717540245
- **Казахстан**, **Атырау**, проспект Азаттык, д. 118Б, тел: +77002445096
- **Казахстан**, **Караганда**, ул. Складская, д. 2А/1, тел: +77074698056
- **Казахстан**, **Костанай**, ул. Каирбекова, д. 318/2, цокольный этаж , тел: +77774451977
- **Казахстан**, **Тараз**, ул. Саныpак Батыра, д. 47М, тел: +77779328618
- **Казахстан**, **Усть-Каменогорск**, ул. Самарское шоссе, д. 9/5, тел: +77084403219
- **Казахстан**, **Шымкент**, ул. Сарбаздар, д. 18, тел: +77768085005
- **Узбекистан**, **Ташкент**, ул. Махалля Фазиле , тел: +998970222922

Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можетепосмотреть на сайте www.huter.su

huter.su

huter.su



Изготовитель (импортер):
"Гонконг ЮаньлинМаои Ко., Лимитед"
H12, 8F, Юниверсал индастриал центр, 19-25, Шан Мэй стрит, Фотан, Нью Территорис, Гонконг
Сделано в КНР

Ред.1